# X RG6 2BX

### 6ch 2.4GHz RECEIVER DMSS 2.4GHz 6ch 受信機

(同軸アンテナダイバシティータイプ・シリアルバス対応・双方向通信対応)

## 取扱説明書

このたびは、JR製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用いただくため にも、取扱説明書を必ずお読みください。



#### ※DMSS方式製品はDSMJ方式製品との互換性はありません

- ・FHSS方式により、混変調及び相互変調妨害を受けにくい高感度受信機。
- 機体のバッテリー電圧などの情報をフィードバック可能なテレメトリ ーシステム搭載。
- ・同軸アンテナ2本で安心且つ確実な通信を実現。
- (更にリモートアンテナ(別売)を接続し、より安定した通信が可能。) ・LEDの点灯により受信状況が確認可能。
- ・2本のアンテナからテレメトリー電波を交互に送信することにより 従来より安定したテレメトリー通信を実現
- (更にリモートアンテナ(別売)を接続し、より安定したテレメトリー 通信が可能。)
- 送信機でのフェイルセーフ設定に対応。
- ・XBus対応で、多チャンネル化も可能。
- ・AUX1/XBusポートが切り替え可能。
- •イージーバインド機能搭載。 (バインドプラグ不要)

● RG612BX / 受信機本体 ●スイッチプラグ ● 取扱説明書(本書)

### 安全にご使用いただくために必ずお守りください。

#### ■はじめにお読みください。

#### ●2.4GHzシステムを安全にご使用頂くための基本的な注意事項

①2.4GHzはラジコン専用の周波数ではありません。この周波数帯は電子レンジ、無線LAN、 デジタルコードレス電話、オーディオ、ゲーム機や携帯電話のBluetooth、VICSなど近距離 通信に利用されるISM(産業・科学・医療)バンドと共用されているため、都市部では2.4GHz システムの操縦レスポンスが低下する可能性があります。また、アマチュア無線、移動識別 用構内無線にも使用されているため、これらの影響を注意して使用してください。なお、既 設の無線局に有害な電波干渉を与えた場合は、速やかに電波の発射を停止し、干渉回避 対策を実施してください。

②走行場・飛行場では、送受信機に影響を与える可能性のある機器の使用は最小限にし 事前に安全性を確認するようにしてください。また施設の管理者の指示に従ってください。 ③同一走行場・飛行場では、同時に使用する2.4GHzプロポの台数は15台以内にしてくださ い。同時に使用される2.4GHzプロポの台数が判るように施設の管理ボード等を利用してく

④建物や鉄塔・樹木などの後ろを走行や飛行させ、電波の到達方向を遮へいすると、操縦 レスポンスが低下したり操縦不能になる場合があります。常に目視で確認できる範囲で走 行や飛行をしてください。

⑤日本国内では、電波法に基づく技術基準適合証明試験を受け、認証番号を記載した認 証ラベルが外から見える場所に貼られているプロポが使用できます。ラベルを剥がしたり 汚したりしないでください

⑥海外からの輸入品等の場合で、上記認証ラベルが貼られていないプロポの使用は電波 法違反になり罰せられることがあります。

⑦(財)日本ラジコン電波安全協会は、ラジコン運用を安全に行って頂くための啓発を行っ ています。同協会の名称の入った認証ラベルが貼られているプロポをご使用ください。

#### 使用者もしくは第三者への危害・財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように表示します。

お守りいただく内容を、次の表

▲危険		お守りいただく内容を、次の表示で区分し説明します。	
⚠警告	この表示欄の内容は、「使用者もしくは 第三者が死亡または重症を負う可能性 が生じることが想定されます。」	0	この表示で「義務事項」を 説明します。
1 注意	この表示欄の内容は、「使用者もしくは 第三者が傷害を負う可能性または物的 損害が発生する可能性が想定されます。」	0	この表示で「禁止事項」を 説明します。


#### 受信機規格

品 番 RG612BX 通信方式 DMSS方式 量 9q

法  $12.5 \times 18.5 \times 42$ mm

動作電圧 4.5-8.5V

考 同軸アンテナタイプ (アンテナ/同軸) 25/105mm

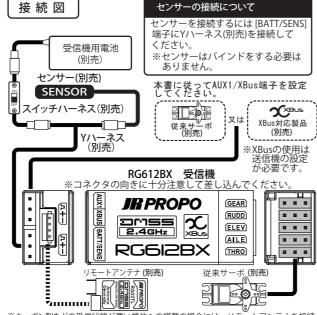

※カーボン製などの受信状態が悪い機体への搭載の場合には、リモートアンテナを接続 することを推奨いたします。リモートアンテナを使用する場合は、リモートアンテナ を接続した状態でバインドを行ってください。

### ⚠ 危険

#### ○操縦不能となり危険です。

雨の日の飛行は、送受信機内部に水が入り誤動作の原因となりますのでおやめください。

○発熱、発火、感電怪我をすることがあります。 分解、改造をしないでください

●エンジンやモーター(電動模型の場合)が不意に高回転となり危険です。

電源スイッチをオンにする時は送信機のスロットルスティックを最スロー(エンジン、モーター の回転が最低回転の位置)にし、送信機の電源スイッチ、次に受信機の電源スイッチの順にオ ンにして下さい。また、電源をオフにする時は逆に受信機、送信機の順にオフにしてください。

**⚠** 怪我をする事があります。

エンジン(モーター)調整は必ず後ろから動作中の動力に細心の注意をはらって行うようにし て下さい。送信機のスロットルハイでエンジンをかけることは危険ですのでおやめください。

### ◇故障の原因となります。

他社製品(サーボ、ジャイロ等)を組み合わせて使用しないでください。

●誤動作の原因となります。

送受信機は、精密な電子機器です。強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

●操縦不能となる可能性が有り危険です。

飛行中動きが鈍いと感じたらすぐ着陸してバッテリー残量サーボ等の点検を行ってください。

○以下の場所での飛行は操縦不能や事故の可能性があり危険ですのでおやめ下さい。 トランシーバー妨害のある時。 ・車やオートバイの走っている付近。

・高圧線・ビル・土手の近く、山間部等。 ・民家や建造物付近、及び人の近く

FMやTV放送局、船舶無線等の無線設備の近く。


受信機、サーボ等が水没し完全に乾燥後、正常に動作する場合でも絶対に使用しないでください。

### ♪ 注意

- ●送受信機のバッテリー残量はあるか。
- ●燃料タンクの燃料漏れにより受信機やサーボ等に燃料がかかってないか。また、 燃料は入っているか。
- ●機体の振動ノイズの原因となる、リンケージ類が機体や胴体に当たったりしていな いかさらに、機体を固定した状態でエンジン(モーター)をハイにして、各舵を動か し完全に動作するかどうか確認して振動テストを行って下さい。初飛行は距離を離 さず、安全な場所を選び上空を数分テストフライトして異常の無いことを確認して

### 受信機アンテナの設置について

受信機のアンテナは、できるだけ曲げずに搭載してください。 絶対に切ったり、折ったり曲げたりしない様に搭載して下さい。 カーボン、金属、電池などの電波遮へい素材に直接アンテナを 貼り付けた場合受信感度は、著しく低下いたします。同素材に 設置する際は、出来る限りアンテナ素材から離す(10mm以上)か、 機体自体が電波遮へい素材の場合には、アンテナ(先端25mm)を 完全に外に出すようにしてください。

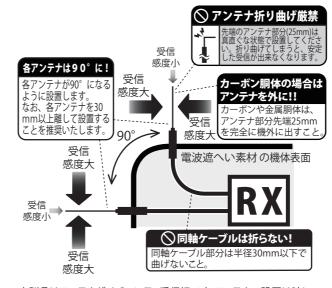

本製品はアンテナダイバーシティ受信機です、アンテナの設置は特に 重要ですので上記の注意をよく読んで正しく設置する様にして下さい。

## バインド設定方法

■送信機と通信を行うためには必ずバインド(ペアリング)をしなく てはいけません。ここではバインドの設定方法を説明いたしま す。本機は、バインドプラグを使用しないイージーバインドシ ステム・一般を採用しています。

お手持ちの送信機のマニュアルに従い送信機をバインドモー ドにし、受信機にバッテリーを接続いたします。 受信機のLEDが点滅を始めバインドを開始いたします。

バッテリーは 空チャンネル •••• 

2 党信城シー 完了です。 |受信機のバインドLEDが点滅から点灯に変われば、バインド

バインドLED点灯点滅箇所(青) ※バインドLEDが消灯のまま の場合、最初からやり直し てください



※リモートアンテナを使用する場合はリモートアンテナを接続した 状態でバインドを行い、リモートアンテナのLEDも点滅から点灯に 変わる事を確認してください。

※一度バインドが完了した送受信機で、受信機の電源を先に投入した場合。 [3秒]でバインド待機状態となります。バインド待機は[5秒]で 終了いたします。

### バインド完了後は必ず【送信機】から電源を入れる。

イージーバインド機能によるバインド待機状態時、近くで他の 送信機がバインドした場合、バインド情報が上書きされる場合 があり大変危険です。必ず送信機から電源を入れるように心が

### バインドがうまくいかない場合、以下のことをご確認ください。

- •送受信機のバッテリー残量は十分ありますか
- 送信機と受信機の距離が近づきすぎていませんか。
- ・金属製の机や台の上では、バインドできない場合があります。


## AUX1 ↔ XBus 端子の切り替え方法

■AUX1/XBus端子は、AUX1かXBusに切り替えて使用が可能で す。出荷時はAUX1です。

本機は、スイッチプラグを使用して送信機とバインドす ることによって、AUX1/XBus端子がAUX1からXBus、 XBusからAUX1へと交互に切り替わります。


まずは、お手持ちの送信機マニュアルに従い送信機をバ インドモードにし、BATT/SENS端子にスイッチプラグを 差し込んだ受信機の電源を入れてください。

受信機のLEDが点滅をはじめバインドを開始いたします。

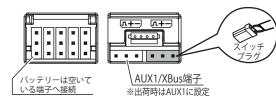

受信機のバインドLEDが点灯に変われば、AUX1/XBus 端子の切り替えが完了です。


端子状態表示LEDを確認していただき、AUX1/XBus端子 がどちらになっているかご確認ください。

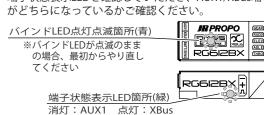

最後にスイッチプラグを抜いた後、送受信機の電源を切って ください。AUX1/XBusの端子状態表示LEDを確認するには、 送信機と通信した状態でのみ確認可能です。

### XBusについて

XBusシステムは従来ラジコンで使用されていたPWM信号による 制御ではなく、XBus対応製品とのシリアルデータ通信方式を採用 しています。操作信号は全てのチャンネルが含まれており、其々 の機器が自分に割り当てられたデータを選択し動作します。XBus 対応製品を接続した後に送信機等でチャンネルの割り当てを設定 しないと動作しません。従来の機器を直接接続しないでください。 故障の原因となります。別電源用ハブを使用すると下図の様に電 源を分けることができます。※XBusポートを使用する場合は、送 信機の設定が必要です。

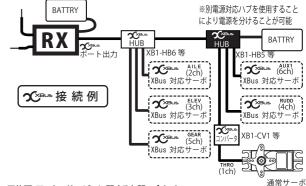

■修理、アフターサービスに関するお問い合わせ

【日本遠隔制御株式会社 ラジコンサー お問い合せ TEL:06(6732)0200

● 受付時間 / 9:00~13:00・14:00~17:30 (土・日・祝日及び当社休日を除く) www.jrpropo.co.jp

日本遠隔制御株式会社 〒577-0809 東大阪市永和2-2-12 TEL:06-6732-0201

